


Aperçu signalisation **Tenir compte des feux de signalisation !**

Feu ROUGE



Point de dépôt fermé
ou
Marche arrière et
déversement interdits

Feu VERT



Point de dépôt accessible
ou
Marche arrière autorisée

Feu ORANGE



Préparation au véhicule /
nettoyage du point de dépôt


Feu ORANGE clignotant





Entrer prudemment
et décharger

Remarque : les dommages aux dispositifs de sécurité sont à charge de leur auteur

Zone d'attente jusqu'à ce le feu devienne VERT



L'entrée en marche
arrière ne peut se
faire que lorsque le
feu est VERT

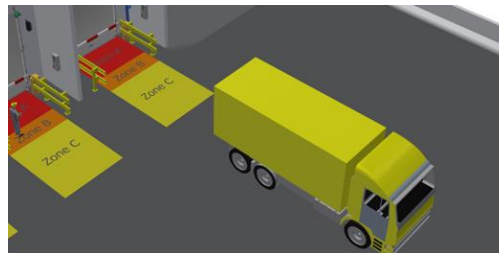



Sortir

La porte de fosse se
ferme complètement

Zone d'entrée « C »



Entrer
Amener lentement le
camion dans la zone « B ».
La porte de fosse s'ouvre.
**Préparer le véhicule pour
le déversement !**

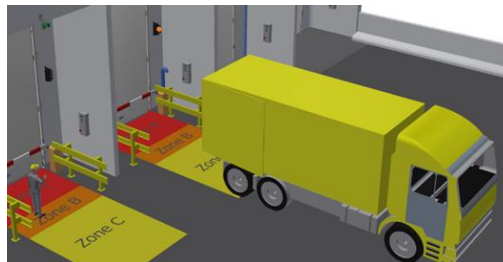

Sortir dans C



Marche arrière interdite
S'arrêter en zone « C » !
Porte en position de
nettoyage.
**Merci de nettoyer la
zone de déversement.**
Verrouiller la porte
arrière
du véhicule.

Zone de sécurité « A »



Entrer
Amener lentement le
camion en zone « A », le
feu passe au ROUGE,
« STOP »
La barrière de sécurité
s'ouvre.

**Il est interdit de se tenir
derrière le véhicule !**

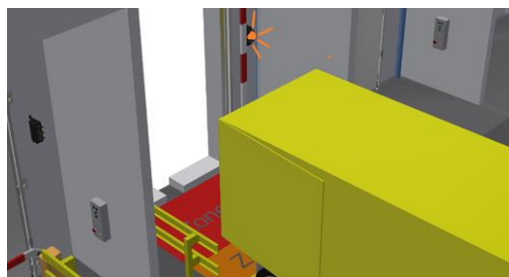

Sortir dans B

La barrière de sécurité
se ferme, la porte de fosse
commence à se fermer,
attendre que la barrière soit
fermée.

**Il est autorisé de se
tenir derrière le véhicule
lorsque la barrière
est fermée !**

Zone de déversement



Entrer
La feu passe à l'ORANGE clignotant dès que la porte et la barrière de
sécurité sont ouvertes. Ce n'est qu'ensuite que le camion peut être
amené lentement jusqu'à la poutre d'entrée.

Décharger

Décharger le véhicule, plusieurs entrées sont possibles
tant que l'on ne quitte pas la zone de sécurité « A ».

**Les manipulations ne sont autorisées que depuis l'extérieur de la
balustrade !**

