


Aperçu signalisation **Tenir compte des feux de signalisation !**

Feu **ROUGE**



Point de dépôt fermé ou
Marche arrière et déversement interdits

Feu **VERT**



Point de dépôt accessible ou
Marche arrière autorisée

Feu **ORANGE**



Préparation au véhicule / nettoyage du point de dépôt


Feu **ORANGE** clignotant





Entrer prudemment et décharger

Remarque : les dommages aux dispositifs de sécurité sont à charge de leur auteur

Zone d'attente jusqu'à ce le feu devienne VERT



L'entrée en marche arrière ne peut se faire que lorsque le feu est VERT

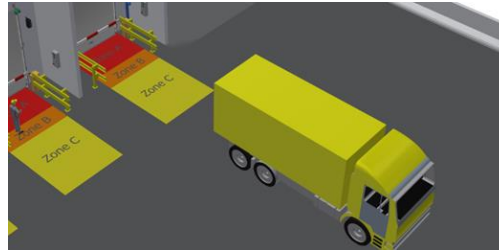



Sortir

La porte de fosse se ferme complètement

Zone d'entrée « C »



Entrer
Amener lentement le camion dans la zone « B ». La porte de fosse s'ouvre.
Préparer le véhicule pour le déversement !

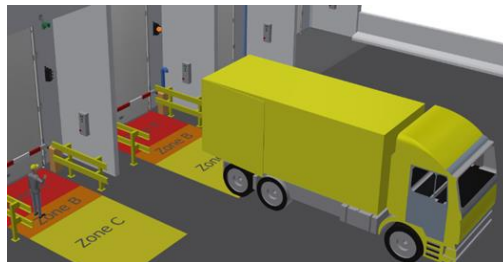

Sortir dans C



Marche arrière interdite
S'arrêter en zone « C » !
Porte en position de nettoyage.
Merci de nettoyer la zone de déversement.
Verrouiller la porte arrière du véhicule.

Zone de sécurité « A »



Entrer
Amener lentement le camion en zone « A », le feu passe au ROUGE, « STOP »
La barrière de sécurité s'ouvre.

Il est interdit de se tenir derrière le véhicule !

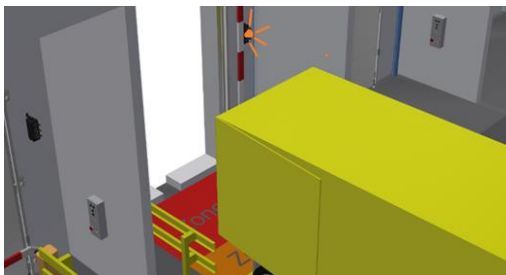

Sortir dans B

La barrière de sécurité se ferme, la porte de fosse commence à se fermer, attendre que la barrière soit fermée.

Il est autorisé de se tenir derrière le véhicule lorsque la barrière est fermée !

Zone de déversement



Entrer
La feu passe à l'ORANGE clignotant dès que la porte et la barrière de sécurité sont ouvertes. Ce n'est qu'ensuite que le camion peut être amené lentement jusqu'à la poutre d'entrée.

Décharger

Décharger le véhicule, plusieurs entrées sont possibles tant que l'on ne quitte pas la zone de sécurité « A ».

Les manipulations ne sont autorisées que depuis l'extérieur de la balustrade !

